



NOWE FUNKCJE W SE5000-8 RG

- Przypomnienie o kraju początkowym i końcowym
- Pomoc przy przekraczaniu granicy
- Automatyczne ustawienie czasu lokalnego (ALTA)
- Wyświetlacz zegara kierowcy (DTD)

Proszę sprawdzić firmową instrukcję dla kierowcy by uzyskać dodatkowe informacje.

PRZYPOMNIENIE O KRAJU ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA

Przypomnienia o kraju początkowym i końcowym to nowa funkcja przypominająca kierowcy o konieczności wprowadzenia kraju początkowego lub końcowego, jeśli karta pozostaje w tachografie podczas dziennego odpoczynku.

Początek (Start)


Jeśli karta została włożona na 180 minut lub dłużej i tachograf rejestrował aktywność spoczynkową przez ten okres, zostaniesz poproszony o potwierdzenie miejsca

rozpoczęcia. Po włączeniu zapłonu. Potwierdź, czy chcesz zarejestrować miejsce rozpoczęcia, a następnie potwierdź kraj.




Rozpocznij nowy okres pracy

OK

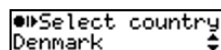

Wybierz kraj "Dania"

OK




Zmiany zapisane

Należy pamiętać, że wyświetlacz w powyższym czerwonym polu jest w języku angielskim dla wszystkich języków w SE5000-8 RG.

Koniec (End)


Jeśli ustawisz aktywność na odpoczynek, a następnie wyłączysz zapłon, zostaniesz poproszony o zarejestrowanie miejsca końcowego. Spowoduje to

również zmianę aktywności na odpoczynek po wyłączeniu zapłonu. Potwierdź, jeśli chcesz zarejestrować miejsce końcowe, a następnie potwierdzić kraj. potwierdzić kraj.




Zakończ bieżący okres pracy

OK



Wybierz kraj "Dania"

OK



Zmiany zapisane

Należy pamiętać, że wyświetlacz w powyższym czerwonym polu jest w języku angielskim dla wszystkich języków w SE5000-8 RG.

Ustawienia/Opcje

Domyślne ustawienie wyświetla monit o kraj przez 30 sekund lub do momentu potwierdzenia lub anulowania przypomnienia przez kierowcę. Ustawienie funkcji można zmienić za pomocą karty firmowej lub warsztatowej.

Dostępne są następujące opcje:

- WYŁĄCZONY (bez przypomnień)
- WŁĄCZONE (przypomnienie będzie wyświetlane do momentu potwierdzenia lub anulowania)
- 30 sekund (przypomnienie będzie wyświetlane przez 30 sekund lub do potwierdzenia/anulowania)
- 2 min (przypomnienie będzie wyświetlane przez 2 minuty lub do potwierdzenia/anulowania)



Należy pamiętać, że wyświetlacz w powyższych czerwonych ramkach jest w języku angielskim dla wszystkich języków w SE5000-8 RG.

POMOC W PRZEKRACANIU GRANICY

120 sekund po wykryciu przez GNSS w tachografie, że pojazd przekroczył granicę, aktywuje się funkcja pomocy przy przekraczaniu granicy.

To skłoni kierowcę przy pierwszym postoju do potwierdzenia nowego kraju.

Jeśli kierowca nie potwierdzi monitu, będzie nadal monitorował przy każdym postoju, aż do potwierdzenia, ponieważ od 2 lutego 2022 r. jest to wymóg prawny potwierdzania przekroczenia granicy.



AUTOMATYCZNA REGULACJA CZASU LOKALNEGO (ALTA)

W SE5000-8 RG dostępna jest nowa opcja umożliwiająca tachografowi automatyczną obsługę wszystkich korekt czasu lokalnego.

Utworzono nową funkcję czasu lokalnego w menu, dostępną dla wszystkich użytkowników, z trzema opcjami.

- WYŁ – Brak regulacji lub monitorów
- DST – Podpowiada o czasie lokalnym. To było standardowe ustawienie w SE5000
- ALTA – Automatyczne dostosowanie czasu lokalnego według strefy czasowej i czasu letniego



Należy pamiętać, że wyświetlacz w powyższych czerwonych ramkach jest w języku angielskim dla wszystkich języków w SE5000-8 RG.

WYŚWIETLACZ ZEGARA KIEROWCY (DTD)

"Driver Timer Display" to nowy wyświetlacz, który pomaga kierowcy śledzić czas jazdy i odpoczynku poza regularnymi obliczeniami DDS.

Aby aktywować liczniki, naciśnij w dół/w górę z głównego wyświetlacza, aż dojdiesz do DTD, a następnie naciśnij i przytrzymaj OK, aż liczniki zostaną wyświetlone.

Aby wyłączyć tę funkcję, naciśnij w dół/w górę z głównego wyświetlacza, aż dojdiesz do DTD, a następnie naciśnij i przytrzymaj OK, aż liczniki zostaną zresetowane i zamiast cyfr pojawi się -h-.

Zegar po lewej stronie odlicza 4-godzinny i 30-minutowy okres jazdy od aktywacji lub odlicza 45-minutową przerwę lub 30-minutową przerwę, jeśli poprzednia przerwa była 15-minutową przerwą.

Zegar po prawej stronie będzie odliczał od 00h00 do 99h59.

